






Installatie en gebruik

MindMate

Inhoud van de verpakking

1. MindMate
2. MindMate-houder met daaraan
 - oplaadsnoer (150 cm)
 - snoer (30 cm) naar deurpostcontact
3. 3 labels
4. Stekker
5. Lipje om batterijen labels te vervangen
6. Deurmagneet
7. 2 schroeven voor montage houder
8. 4 schroefjes voor montage magneten
9. 3 knoopcelbatterijen (type nr. CR3032)

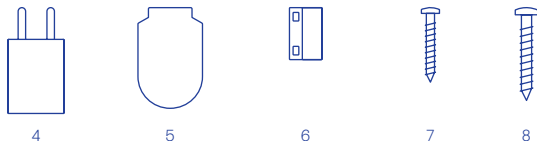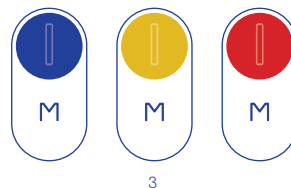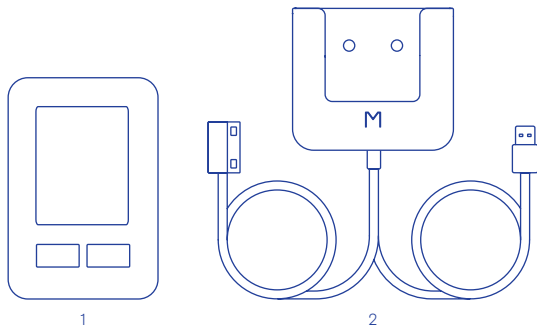


Montage en voorbereiding

Stap 1

Monteer de houder

Monteer met de twee meegeleverde grote schroeven de MindMate-houder naast de deur:


- op ooghoogte
- aan de kant van de deurklink
- in de buurt van een stopcontact (of gebruik een verlengsnoer)

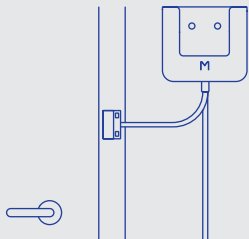

Stap 2

Bevestiging magneetcontact

Bevestig de magneet die vastzit aan het snoer met de kleine schroeven op de deurpost. De losse magneet moet hier precies tegenover op de deur. Werk het snoer dat aan de magneet vast zit netjes weg zodat dit niet tussen de deur kan komen.

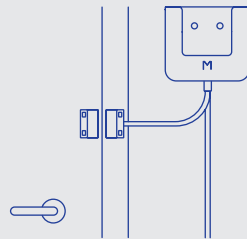

Stap 3

Opladen

Steek de USB aansluiting in de oplaadstekker. Steek de stekker in het stopcontact. Na een paar minuten licht het beeldscherm op en is MindMate klaar voor gebruik. Volledig opladen duurt een uur.




Stap 4

Bevestig de labels

Plaats de drie meegeleverde batterijen (met de + omhoog) in de labels. Draai de gekleurde doppen vast met het meegeleverde lipje. Bewaar het lipje goed. Bevestig de drie labels met behulp van de koordjes aan jouw persoonlijke voorwerpen:

- het rode label aan de sleutels
- het gele label aan of in de portemonnee
- het blauwe label aan de telefoon

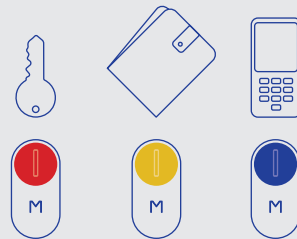

Gebruik

MindMate waarschuwt je als iets vergeet

MindMate waarschuwt met een piepsignaal wanneer je de deur opent en je de sleutels, telefoon of portemonnee niet bij je hebt. Het beeldscherm toont een rood kruis bij de vergeten voorwerpen.

Met de STOP knop stop je het piepsignaal.
Met de JA knop vraag je MindMate je te helpen met het vinden van de spullen die je niet bij je hebt.


MindMate helpt je zoeken

Na het indrukken van de JA knop verschijnt een groen balkje op het beeldscherm. Neem de MindMate uit de houder en loop door het huis. Het groene balkje wordt groter als je dichterbij het voorwerp komt dat je zoekt. De labels geven ook een licht- en geluidsignaal. Zo kun je ze gemakkelijk terugvinden.

Wanneer je dichtbij het voorwerp komt zal MindMate vragen of je het inderdaad gevonden hebt. Druk op de JA knop en het zoeken stopt. Eventueel gaat MindMate daarna op zoek naar een volgende item.

Batterijen vervangen

In de labels zit een normale knoopcelbatterij (type nr. CR3032), deze is te koop bij iedere supermarkt. Op het beeldscherm van MindMate wordt aangegeven wanneer deze vervangen moet worden. Draai met het meegeleverde lipje het dopje van het label en vervang de batterij.

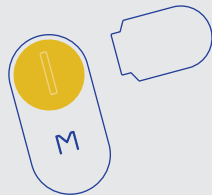





Meer informatie en vragen

www.mindmate.nl

Bel gerust: 085 – 303 59 13

Mail: service@mindmate.nl

Bij ingebruikname van MindMate ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Deze zijn te vinden op mindmate.nl